

KURZANLEITUNG

TIMECODE EINGANG / AUSGANG

Ist hier nichts eingesteckt, schaltet sich Tentacle automatisch nach 2 Stunden ab.



EINSCHALTEN

Kurz drücken

Tentacle startet im roten Modus und wartet darauf sich zu externem Timecode zu synchronisieren.

Lange drücken (> 3 sek)

Tentacle generiert und gibt Timecode aus. Der Timecode wird aus der eingebauten Echtzeituhr (RTC) übernommen.

STATUS LED

Blinkt ROT - Roter Modus

Blinkt GRÜN - Grüner Modus

Blinkt mehrfach ROT - Batterie ist fast leer!

AUSSCHALTEN

Lange drücken bis sich das Tentacle abschaltet. Der Timecode geht dabei verloren.

LADESTATUS LED

Ladend



Voll



MICRO-USB ANSCHLUSS

Tentacle kann über jede USB-Stromquelle geladen werden. Maximale Ladedauer beträgt 1,5 h für bis zu 40 h Betriebszeit.

Konfiguration durch Anschluss an Laptop und Smartphone möglich.


Die ausführliche Bedienungsanleitung, Setup-Programme und weitere Informationen zu verschiedenen Geräten finden sich unter:

www.tentaclesync.com/download



1. TENTACLES EINSTELLEN

- App für Smartphone oder Laptop herunterladen und öffnen
- Tentacle einschalten und mit dem Smartphone oder Laptop verbinden
- Gewünschte Frame-Rate wählen
- Ausgangspegel einstellen (**MIC** oder **LINE**)

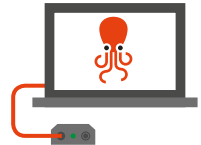


MIC Pegel für Geräte ohne TC-IN-Buchse (Canon 5D, BMCC, EX1, A7s, ZOOM etc.). Da der Timecode hier auf einer Audiospur aufgezeichnet wird, muss der Ausgangspegel des Tentacles so eingestellt werden, dass der Audioeingang der Kamera oder des Tonrekorders nicht verzerrt.

LINE Pegel für professionelle Geräte mit TC-IN-Buchse (Red-Kameras, Sound Devices, ARRI-Kameras, Canon C300, Sony F5 / PDW-700 etc.).

2. TENTACLES SYNCHRONISIEREN


TENTACLES UNTEREINANDER SYNCHRONISIEREN

Ein Tentacle im grünen Modus (Master) und alle weiteren Tentacles im roten Modus (JamSync) starten. Kurz hintereinander alle Roten an das grüne Tentacle über das mitgelieferte Klinkenkabel anschließen. Nach erfolgreicher Synchronisation blinken alle Tentacles grün.



ZU EXTERNEM TIMECODE SYNCHRONISIEREN

Tentacle im roten Modus starten. Kurz die externe Timecodequelle (z.B. Sound Devices Rekorder) mit dem passenden Adapterkabel an das Tentacle anschließen. Nach erfolgreicher Synchronisation wechselt Tentacle in den grünen Modus.



Synchronisierte Tentacles mit passenden Adapterkabeln an Kamera und Audiorekorder anschließen. Die Tentacles laufen nun mindestens 24 h synchron.