

# クイックスタートガイド

## タイムコード 入力 / 出力

ケーブルが接続されていない場合、Tentacleは2時間後に自動で電源が切れます。



マイク

## スイッチをオンにする

### 短く押す

Tentacleはレッドモードで起動し、外部タイムコードとの同期を待ちます。

### 長押し > 3秒間

Tentacleはグリーンモードで起動し、タイムコードを生成します。タイムコードは内蔵されたリアルタイム時計(RTC)から取得されます。

## ステータスLED

赤色の点滅 - 同期準備中  
緑色の点滅 - タイムコード出力中  
赤色の数回点滅 - バッテリー充電切れ

## スイッチをオフにする

長押しでTentacleのスイッチはオフになります。タイムコードは失われます。

## BLUETOOTH LED

## USB-C コネクタ

TentacleはどのUSB電源を使用しても充電できます。フル充電には1.5時間かかり、最大で35時間連続使用が可能です。


設定やアップデートは、MacまたはPCに接続して行ってください。

## 充電ステータス LED

充電中  充電完了 

## ケーブルの固定

Tentacleの溝にクランプの短い端部を差し込みます。

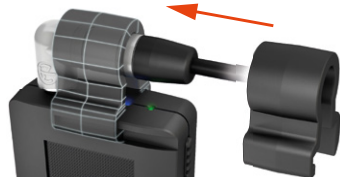

## 準備ステップ

- iOSまたはAndroid用セットアップアプリをダウンロードします
- Tentacleの電源を入れます
- セットアップアプリを起動し、新規Tentacle追加を選択します



Full Manual

## BLUETOOTHでの同期

- 「WIRELESS SYNC」を選択します
- フレームレートと開始時間を選択します
- 「START」を押すと、すべてのTentacleが数秒で同期されます

## ケーブルでの同期

- レッドモードでは、Tentacleをあらゆる外部タイムコードソースと同期することが可能です。  
▶ その際、フレームレート(fps)が適用されます
- Tentacleはグリーンモードとなり、タイムコードを出力します

## TENTACLEをデバイスに接続する

**重要:** Tentacleを適切なアダプターケーブルを使用してカメラおよびオーディオデバイスに接続し、セットアップアプリで出力ボリュームを正しく設定します。各録音機器の入力に応じて、LINEまたはMICレベルに設定できます。不確かな場合は、オートレベルを推奨します。

## タイムコード入力

- TC入力はLINEレベルに設定する必要があります
- 一般的なTC INコネクタはBNCまたは、LEMOコネクタです。
- タイムコードはメタデータとしてファイルに書き込まれます

## マイク入力

- 通常、オーディオ入力はMICレベルに設定する必要があります
- タイムコードは1つのオーディオトラックに音声信号として記録されます
- カメラと録音機器のレベルメーターを確認してください

**注意:**撮影前に、ワークフロー全体のタイムコードの互換性のテストを行うことを推奨します。では、撮影をお楽しみください!